# Punktfundament

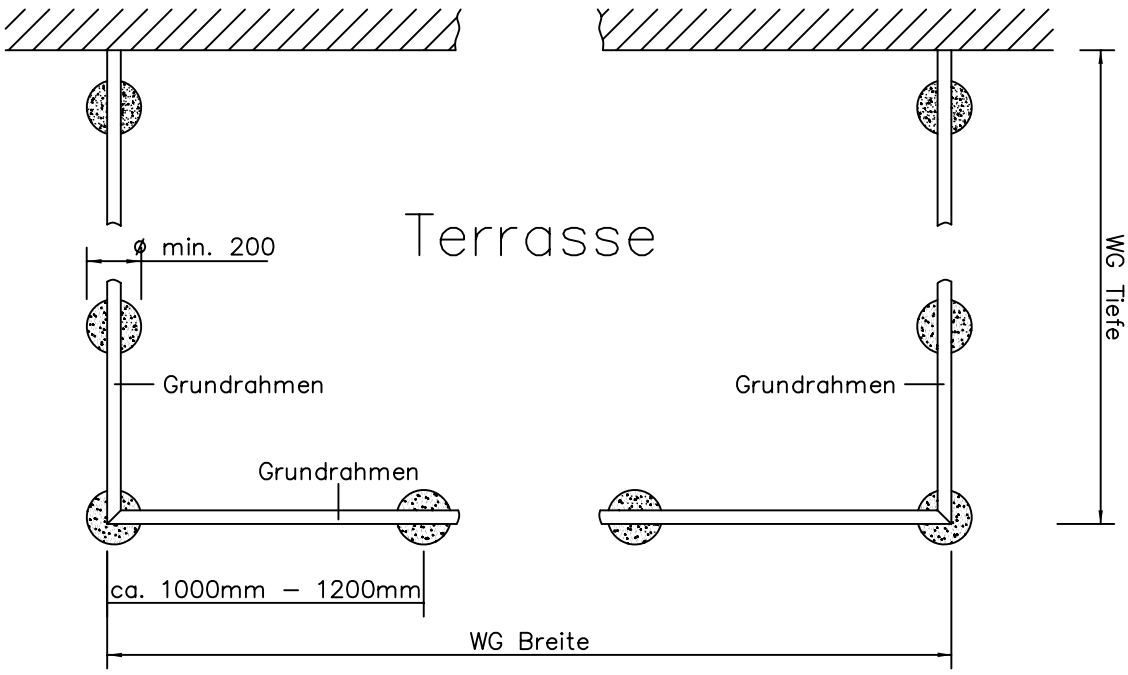


Punktfundamente: Punktfundamente sind vorzugsweise im Auflagebereich der Bogenholme, in den Eckbereichen des Grundrahmens und unterhalb der Seitenteiletiefe zu setzen. Sie müssen frosttief gegründet sein, im Regelfall min. 800 mm tief.

# Fundamentplatte & Streifenfundament

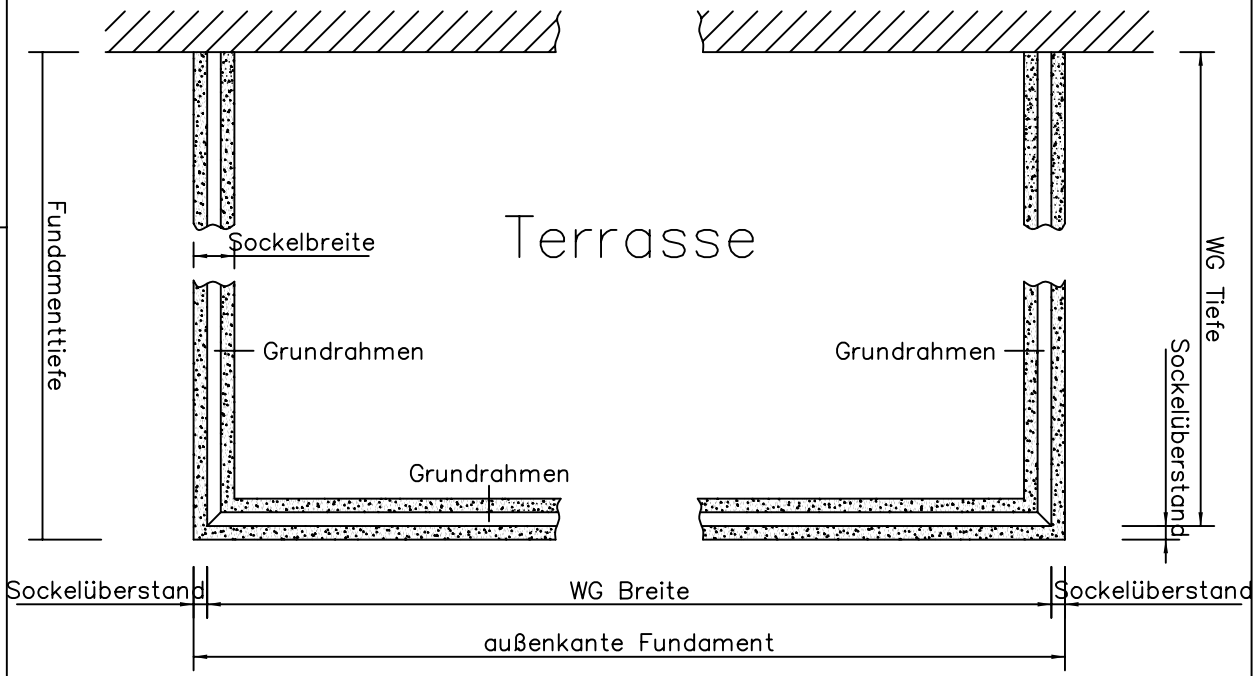


| Zust. | Änderung | Datum | Name |
|---|---|---|---|
| | | Bearb. | 01.03.2004 M. Hahn |
| | | Gepr. | |


Tonn Bauelemente
Frauentor 6
99817 Eisenach
www.tonn-bauelemente.de
Tel.: 03691-721896
Fax.: 03691-721897


Maßstab 1 : 20

Draufsichten

Fundamentvorschläge